


## Инструкция по подключению и настройке привода DV24DH/L и блокировки DS456

### 1 Подключение привода DV24DH/L и блокировки DS456


- Подключите привод и блокировку согласно схеме подключения:

Схема подключения

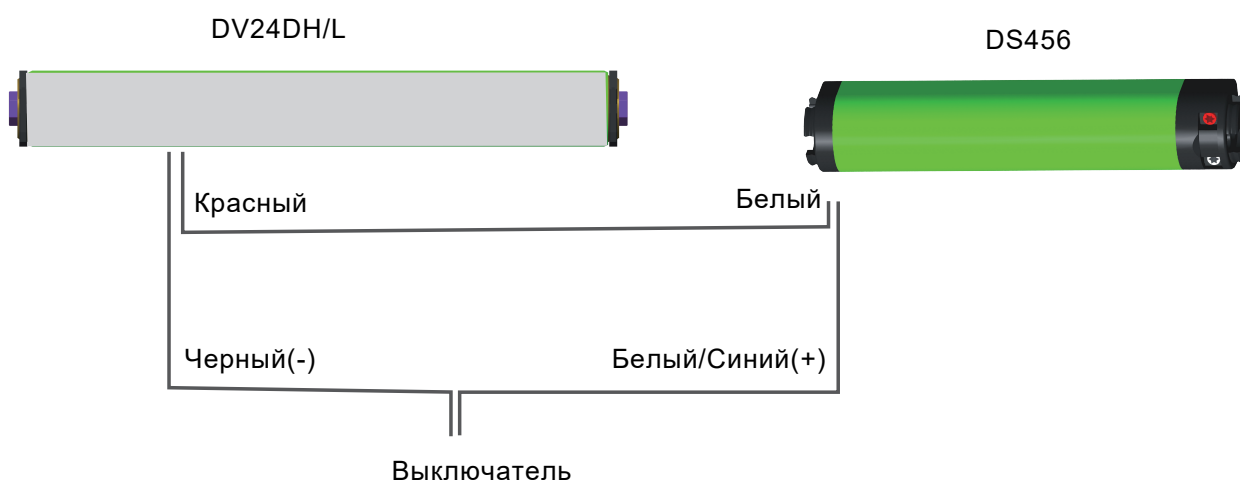

### 2 Настройка изделий плиссе 39 серии

- Снимите заглушку концевых положений с блокировки.
- Сделайте 2-3 оборота белого «концевика» к «минусу». Белый «концевик» в изделиях плиссе 39 серии отвечает за верхнее положение (когда ткань собрана).
- Командой выключателя (пульта) запустить привод в сторону раскрытия ткани.
- Вращая красный «концевик» к «плюсу» выставите нижнее конечное положение. Полотно будет перемещаться к нижнему положению пропорционально повороту красного «концевика»
- Командой выключателя (пульта) запустите привод в сторону закрытия ткани.
- Вращая белый «концевик» к «плюсу» выставите верхнее конечное положение.
- Подтяните ближние к центру натяжители троса в подвижном карнизе
- Закройте заглушкой концевики.

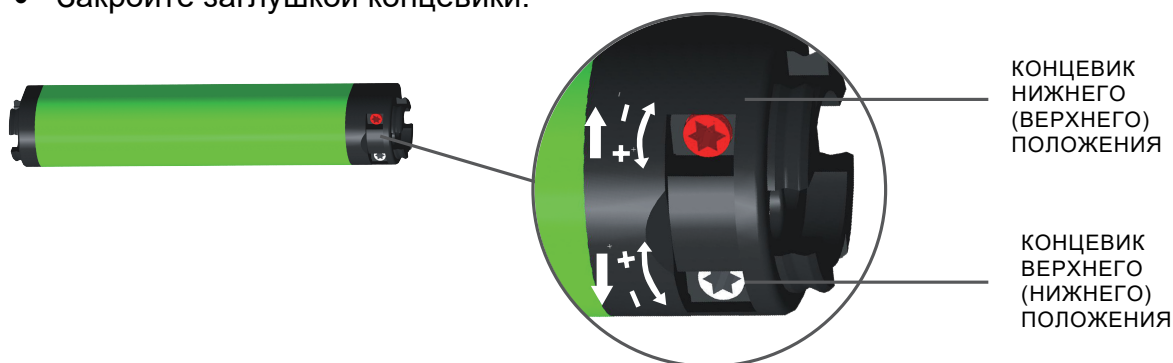

- Таким же образом настраиваются изделия плиссе 19 серии и изделия Холис. Только красный «концевик» отвечает за верхнее положение, а белый - за нижнее положение.