


Инструкция по настройке и эксплуатации DC920 (5-канальный пульт с таймером)

Технические характеристики и назначение кнопок

Радиочастота: 433.92 МГц
Мощность передатчика: 10мВт
Тип батареи: 3V (CR2430)

Дальность действия: до 35м в помещении,
до 200м на открытой местности

Класс пылевлагозащиты: IP30
Температура эксплуатации: -10...+50°C
Габаритные размеры: 124мм*49мм*16мм
Материал корпуса: пластик, резиновые вставки

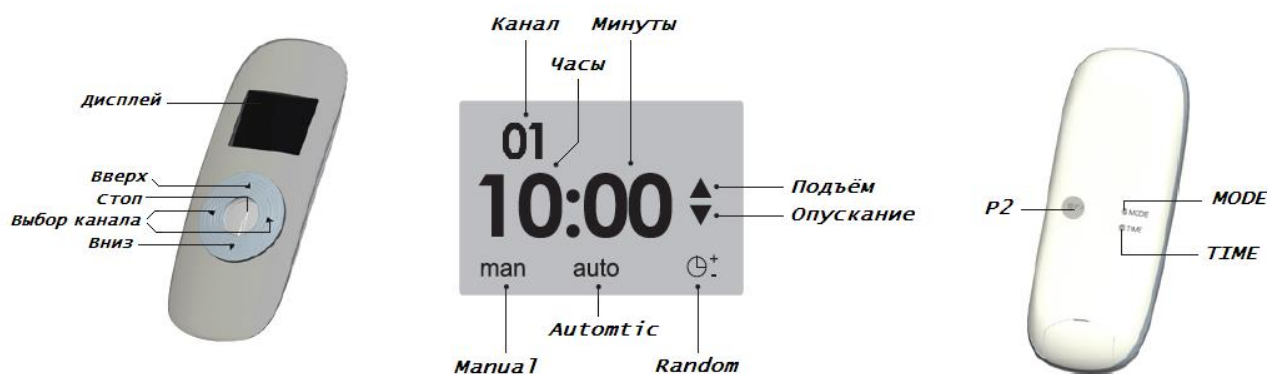

Режимы работы

Manual – ручное управление (управление по таймеру отключено)

Управление производится кнопками пульта с возможностью выбора необходимого канала. При выборе канала «00» управление производится всеми изделиями одновременно.

Automatic – управление по таймеру (возможность ручного управления сохраняется)

Управление производится как вручную, так и по таймеру. Для управления по таймеру необходимо выставить время срабатывания, убедиться, что управление по таймеру на данном канале включено (номер канала на дисплее не должен мигать) и оставить пульт на канале «00». Управление по таймеру будет производиться ежедневно в назначенное для каждого канала время.

Random – эффект присутствия (управление по таймеру с имитацией ручного управления)

В данном режиме управление по таймеру производится не в чётко заданное время, а со смещением на ± 20 минут, тем самым имитируя ручное управление человеком. Этот режим рекомендуется включать на период длительного отсутствия и для его работы так же важно, чтобы необходимые каналы были включены (номер канала на дисплее не должен мигать).

Настройка времени

1. Короткими нажатиями на кнопку «MODE» выбрать режим «man» на дисплее
2. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов»
3. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
4. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
5. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
6. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» и «минут»
7. Коротко нажать кнопку «TIME» когда «часы» и «минуты» перестанут мигать
8. Разделитель (две точки) между «часами» и «минутами» начнёт мигать – время установлено

Настройка на привод (радиоприёмник)

Настроить пульт по инструкции, прилагаемой к Вашему приводу (радиоприёмнику)
Порядок настройки разных устройств может различаться

Настройка времени срабатывания таймера

1. Выбрать канал, на котором необходимо настроить таймер
2. Короткими нажатиями на кнопку «MODE» выбрать режим «**auto**» на дисплее
3. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» времени подъёма полотна
4. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
5. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
6. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
7. Коротко нажать кнопку «MODE» для перехода к установке времени опускания полотна
8. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
9. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
10. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
11. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» и «минут»
12. На дисплее появится текущее время – таймер для данного канала настроен

Разница между установленными временем подъёма и временем опускания полотна не может быть менее 32 минут

Включение-отключение управления по таймеру

При желании любой из каналов можно отключить от управления по таймеру, при этом другие каналы останутся под управлением таймера (при включенном режиме «**auto**» и выбранном «00» канале)

Для отключения канала:

1. Выбрать необходимый канал
2. Коротко нажать кнопку «P2»

Номер канала на дисплее начнёт мигать – канал отключен

Для включения канала:

1. Выбрать необходимый канал
2. Коротко нажать кнопку «P2»

Номер канала на дисплее перестанет мигать – канал включен

*При отключении канала «00» все каналы отключаются от управления таймером. Это равносильно включению режима «**map**»*

Работа таймера

Для работы пульта в режиме таймера должны быть выполнены следующие условия:

1. Должно быть настроено время пульта
2. Привода (радиоприёмники) должны быть настроены на нужные каналы пульта в соответствии с инструкцией, прилагаемой к приводам (радиоприёмникам)
3. Должен быть выбран режим «**auto**»
4. Нужные каналы должны быть включены для управления по таймеру (номер канала не должен мигать)
5. Пульт должен быть оставлен на канале «00»

Если пульт оставить на канале, отличном от «00», то таймер будет срабатывать только на выбранном канале (если он включен для управления по таймеру, т.е. не мигает)