


# Инструкция по настройке и эксплуатации DC920

(5-канальный пульт с таймером)

## Технические характеристики и назначение кнопок

Радиочастота: 433.92 МГц  
 Мощность передатчика: 10мВт  
 Тип батареи: 3V (CR2430)  
 Дальность действия: до 35м в помещении, до 200м на открытой местности

Класс пылевлагозащиты: IP30  
 Температура эксплуатации: -10...+50°C  
 Габаритные размеры: 124мм\*49мм\*16мм  
 Материал корпуса: пластик, резиновые вставки

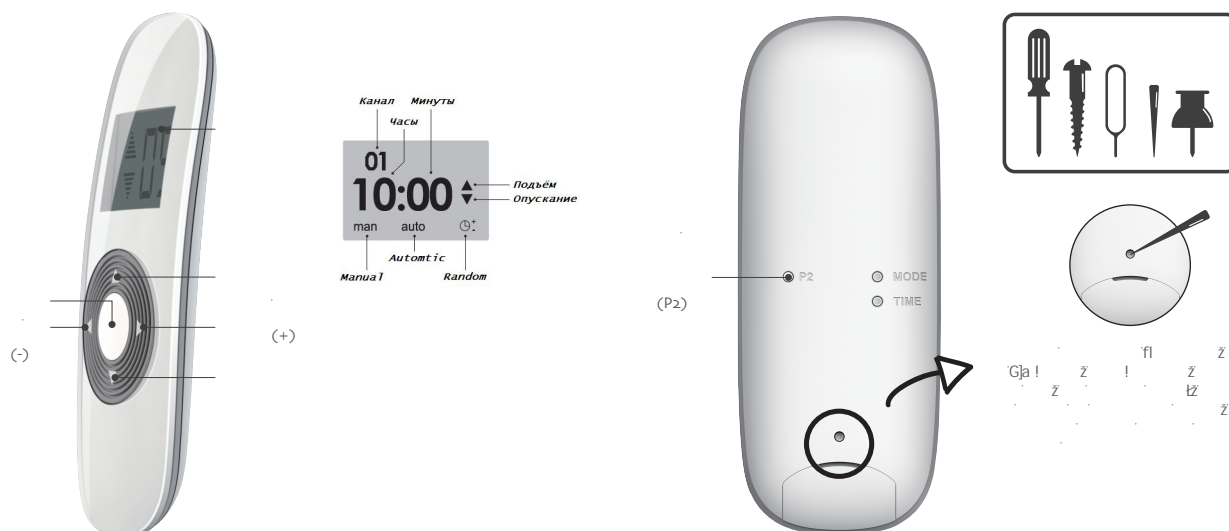

## Режимы работы

**Manual** – ручное управление (управление по таймеру отключено)

Управление производится кнопками пульта с возможностью выбора необходимого канала. При выборе канала «00» управление производится всеми изделиями одновременно.

**Automatic** – управление по таймеру (возможность ручного управления сохраняется)

Управление производится как вручную, так и по таймеру. Для управления по таймеру необходимо выставить время срабатывания, убедиться, что управление по таймеру на данном канале включено (номер канала на дисплее не должен мигать) и оставить пульт на канале «00». Управление по таймеру будет производиться ежедневно в назначенное для каждого канала время.

**Random** – эффект присутствия (управление по таймеру с имитацией ручного управления)

В данном режиме управление по таймеру производится не в четко заданное время, а со смещением на  $\pm 20$  минут, тем самым имитируя ручное управление человеком. Этот режим рекомендуется включать на период длительного отсутствия и для его работы так же важно, чтобы необходимые каналы были включены (номер канала на дисплее не должен мигать).

## Настройка времени

1. Короткими нажатиями на кнопку «MODE» выбрать режим «man» на дисплее
2. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов»
3. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
4. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
5. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
6. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» и «минут»
7. Коротко нажать кнопку «TIME» когда «часы» и «минуты» перестанут мигать
8. Разделитель (две точки) между «часами» и «минутами» начнёт мигать – время установлено

## Настройка на привод (радиоприёмник)

Настроить пульт по инструкции, прилагаемой к Вашему приводу (радиоприёмнику)

*Порядок настройки разных устройств может различаться*

## Настройка времени срабатывания таймера

1. Выбрать канал, на котором необходимо настроить таймер
2. Короткими нажатиями на кнопку «MODE» выбрать режим **«auto»** на дисплее
3. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» времени подъёма полотна
4. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
5. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
6. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
7. Коротко нажать кнопку «MODE» для перехода к установке времени опускания полотна
8. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить часы
9. Коротко нажать кнопку «TIME» для перехода к установке минут
10. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты
11. Нажать и удерживать кнопку «TIME» до мигания «часов» и «минут»
12. На дисплее появится текущее время – таймер для данного канала настроен

*Разница между установленными временем подъёма и временем опускания полотна не может быть менее 32 минут*

## Включение-отключение управления по таймеру

При желании любой из каналов можно отключить от управления по таймеру, при этом другие каналы останутся под управлением таймера (при включенном режиме **«auto»** и выбранном «00» канале)

### **Для отключения канала:**

1. Выбрать необходимый канал
  2. Коротко нажать кнопку «P2»
- Номер канала на дисплее начнёт мигать – канал отключен

### **Для включения канала:**

1. Выбрать необходимый канал
  2. Коротко нажать кнопку «P2»
- Номер канала на дисплее перестанет мигать – канал включен

*При отключении канала «00» все каналы отключаются от управления таймером. Это равносильно включению режима **«man»***

## Работа таймера

Для работы пульта в режиме таймера должны быть выполнены следующие условия:

1. Должно быть настроено время пульта
2. Привода (радиоприёмники) должны быть настроены на нужные каналы пульта в соответствии с инструкцией, прилагаемой к приводам (радиоприёмникам)
3. Должен быть выбран режим **«auto»**
4. Нужные каналы должны быть включены для управления по таймеру (номер канала не должен мигать)
5. Пульт должен быть оставлен на канале «00»

*Если пульт оставить на канале, отличном от «00», то таймер будет срабатывать только на выбранном канале (если он включен для управления по таймеру, т.е. не мигает)*