

Инструкция по настройке и эксплуатации пульта 6 - канального Lite

Технические характеристики и назначение кнопок

Радиочастота: 868.03 МГц

Мощность передатчика: 10мВт

Тип батареи: 1,5V (AAA x 2)


Дальность действия: до 35м в помещении, до 200м на открытой местности

Класс пылевлагозащиты: IP30

Температура эксплуатации: -10...+50°C

Габаритные размеры: 145мм*40мм*12мм

Материал корпуса: пластик

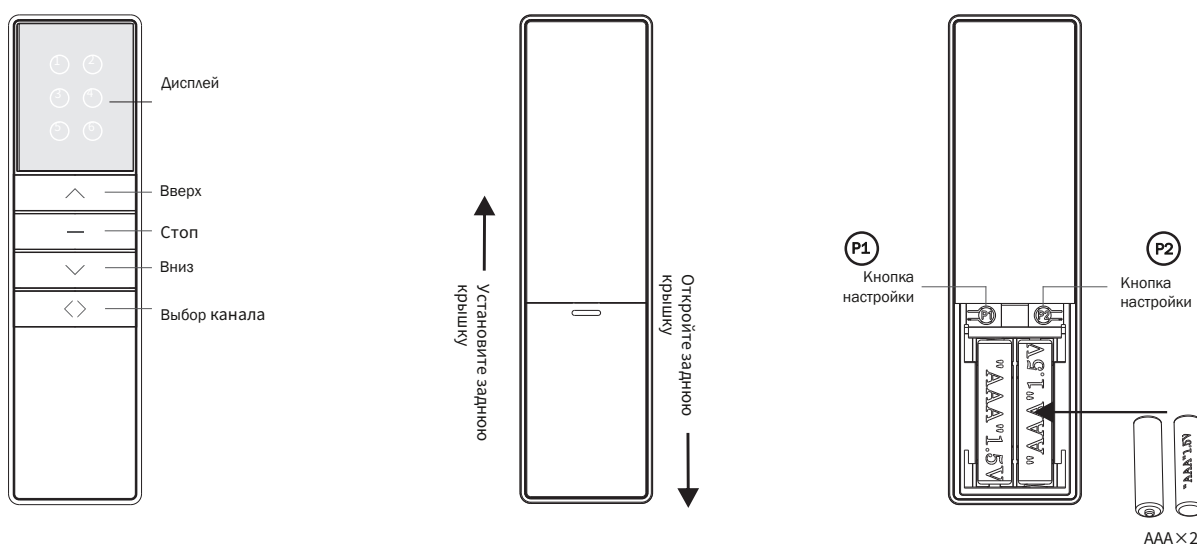


1 Подготовка к работе

1. Установить батарейки в пульт, для чего снять крышку в нижней части пульта, нажав на кнопку и потянув её вниз.
2. Настроить пульт в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству. Для управления несколькими устройствами с одного канала необходимо каждое устройство настроить на данный канал пульта.
3. При необходимости установить держатель пульта на стену в удобном месте.

Во время настройки к сети должен быть подключен только один привод. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие приводы, работающие на данном канале/пульте.

2 Привязка к пульту

1. Включить питание привода.
2. Выбрать канал пульта, на котором будет работать данный привод.
3. Коротко нажать кнопку SET-1 на приводе. Каретка совершит короткое движение влево-вправо.
4. Не позднее, чем через 10 секунд коротко нажать кнопку P1 пульта. Каретка совершит короткое движение влево-вправо. Привязка выполнена.

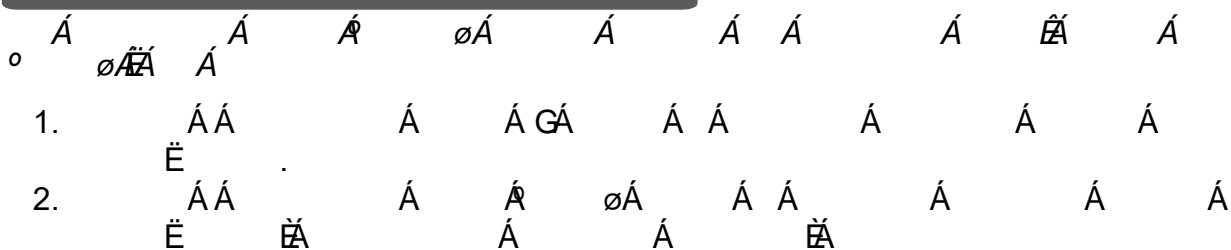

4 Установка конечных положений

Настройка конечных положений происходит автоматически «по усилию» при достижении каретками крайних положений в карнизе. Настройка производится после каждого отключения питания и дополнительных действий со стороны пользователя не требует.

5 Удаление конечных положений

Способ 1:

1. Нажать и удерживать кнопку P2 пульта до короткого движения каретки влево-вправо.
2. Нажать и удерживать кнопку P1 пульта до короткого движения каретки влево-вправо. Конечные положения удалены.

Способ 2:

Отключить питание привода на время более 10 секунд.

Способ 3:

Сделать возврат к заводским установкам.

6 Объединение в группы

Два и более привода могут быть объединены в группы. Для этого канал, на котором будет работать группа изделий должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.

Канал пульта Lite, когда на дисплее отображаются все каналы, по умолчанию всегда будет общим для всех приводов, настроенных на каналы с 1 по 6 данного пульта.

7 Добавление дополнительных каналов пульта в память привода

Используется для управления одним приводом с нескольких каналов/пультов

Способ 1:

1. Выбрать канал пульта, который необходимо добавить.
2. Коротко нажать кнопку SET-1 на приводе. Каретка совершит короткое движение влево-вправо.
3. Не позднее, чем через 10 секунд коротко нажать кнопку P1 пульта. Каретка совершит короткое движение влево-вправо. Новый канал добавлен.

Способ 2:

1. Выбрать канал пульта, на котором уже работает данный привод.
2. Нажать и удерживать кнопку P1 пульта до короткого движения каретки влево-вправо.
3. Выбрать канал пульта, который необходимо добавить.
4. Не позднее, чем через 10 секунд коротко нажать кнопку P1 пульта. Каретка совершит короткое движение влево-вправо. Новый канал добавлен.

8 Удаление канала пульта из памяти привода

1. Выбрать канал пульта, который необходимо удалить.
2. Коротко нажать кнопку SET-1 на приводе. Каретка совершит короткое движение влево-вправо.
3. Не позднее, чем через 10 секунд коротко нажать кнопку P1 пульта. Каретка совершит короткое движение влево-вправо. Канал удалён.

9 Настройка блокировки каналов

1. Нажать коротко кнопку P2 на пульте. Произойдет мерцание канала.
2. С помощью кнопки выбора канала выбрать необходимые для блокировки каналы.
3. Нажмите на пульте на кнопку СТОП, чтобы сохранить заблокированный канал.

10 Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

1. Нажать и удерживать кнопку SET-1 на приводе **до второго** короткого движения каретки влево-вправо, затем отпустить.
2. Ещё раз коротко нажать кнопку SET-1. Каретка совершит короткое движение влево-вправо. Возврат к заводским установкам произведён.