

# Инструкция по подключению и настройке DC50 v1.01 (Радиоприёмник 230В)

Радиоприёмник DC50 служит для управления одним проводным приводом 230В от радиопередатчиков Amigo. На один радиоприёмник можно запрограммировать до 20 каналов и/или радиопередатчиков. Для увеличения количества подключаемых к радиоприёмнику приводов можно использовать групповое реле DC516, а для подключения второго устройства управления (например, проводного выключателя) – реле DC209

## Технические характеристики




**Номинальное рабочее напряжение:** 230В 50Гц  
**Радиочастота:** 433.92 МГц  
**Дальность действия:** до 35м в помещении,  
до 200м на открытой местности  
**Максимальный ток привода:** 2.2А  
**Ток в режиме ожидания:** не более 30мА  
**Автоматическое отключение привода:** через ~5мин  
**Класс пылевлагозащиты:** IP30  
**Температура эксплуатации:** -20...+55<sup>0</sup>С  
**Габаритные размеры:** 121мм\*35мм\*23мм  
**Длина антенны:** 130мм  
**Материал корпуса:** пластик

## Подключение



## Использование с реле DC516 и DC209

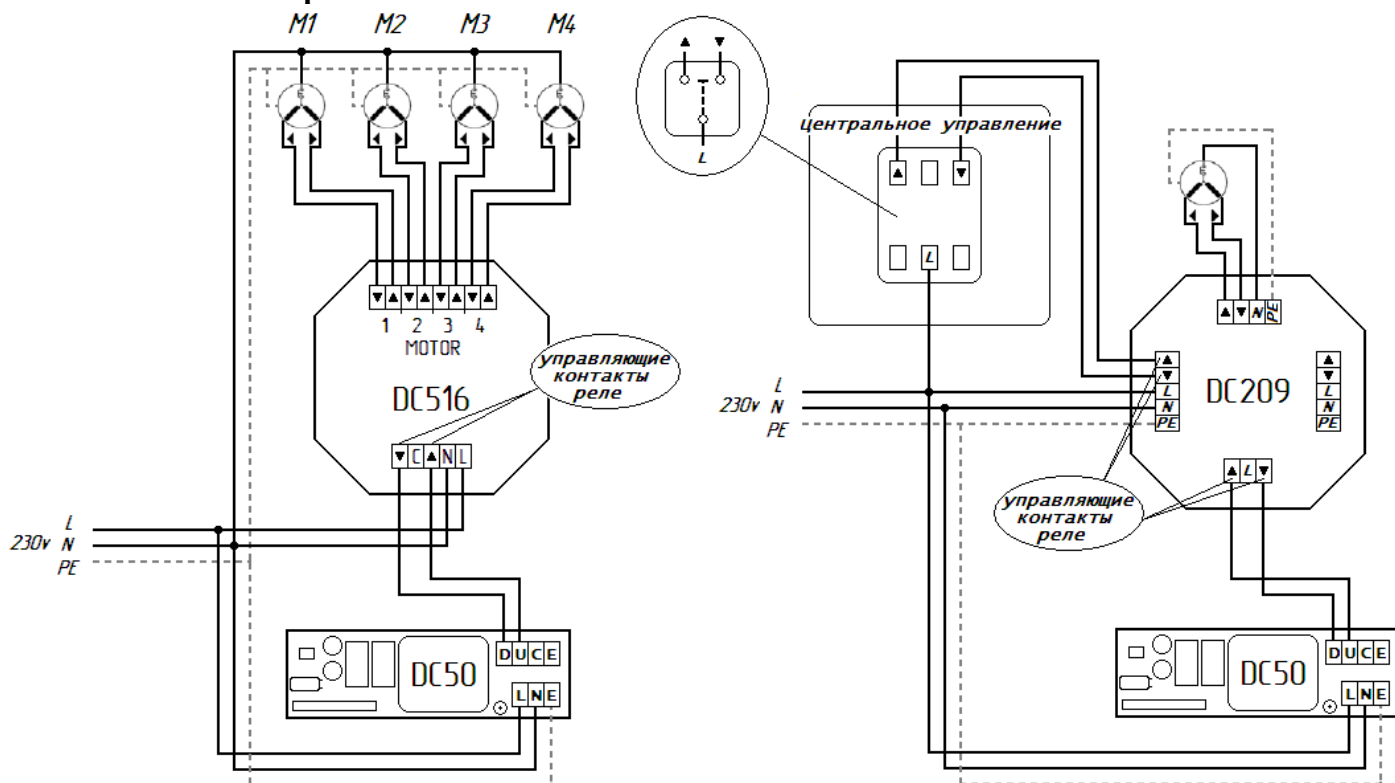

## Настройка

*Во время настройки к сети должен быть подключен только один радиоприёмник. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие радиоприёмники, работающие на данном передатчике/канале*

### Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Подключить радиоприёмник к сети
3. Не позднее 7 секунд коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

### Объединение в группы (управление несколькими радиоприёмниками с одного передатчика/канала)

Два и более радиоприёмника могут быть объединены в группы. Для этого общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого радиоприёмника данной группы.

На 5-и и 15-и канальных пультах канал «00» (для пультов без дисплея – когда все светодиоды горят) по умолчанию всегда будет общим для всех радиоприёмников, настроенных на данный пульт

### Добавление передатчика/канала в память

1. На уже записанном передатчике/канале коротко поочерёдно нажать: P2 – P2
  2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать P2
- Новый передатчик/канал добавлен

### Удаление передатчика/канала из памяти

Для удаления передатчика/канала необходимо произвести полное обнуление. Удаление передатчика/канала по одному не возможно

### Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Коротко поочерёдно нажать: P2 – «Стоп» – P2

*Обнуление также происходит при повторении процедуры ввода в эксплуатацию, при этом радиоприёмник сразу настраивается на выбранный передатчик/канал*