




1

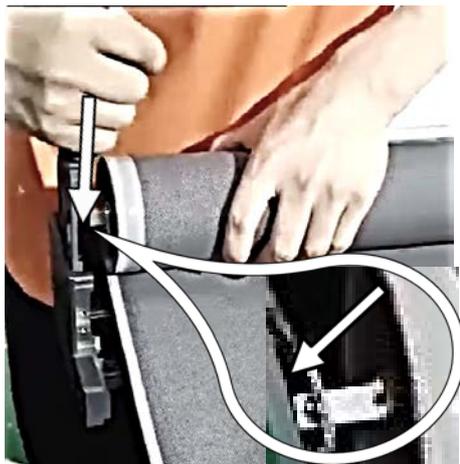


Регулировку пружины можно производить как на установленном изделии, так и на неустановленном. **Пружина всегда установлена с левой стороны короба.** Вставьте плоскую отвертку в свободное пространство между боковой пластиной и держателем пружины.

2




Держа одной рукой вал, другой отвертку, вставленную в пространство между боковой пластиной и держателем пружины, извлеките вал с креплением со стороны пружины из короба. С противоположной стороны вал с креплением заглушки остается в коробе.

3

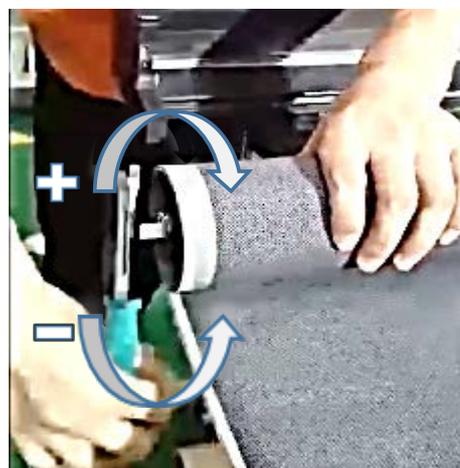

Если нужно увеличить натяжение пружины, вращайте ручку отвертки по часовой стрелке один - два полных оборота. Если, наоборот, нужно ослабить натяжение пружины, вращайте ручку отвертки против часовой стрелки один- два оборота.

4

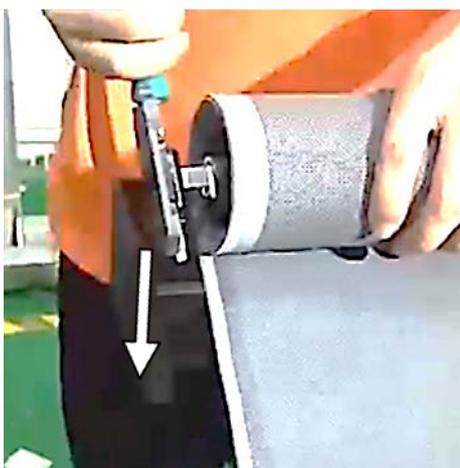

Не вытаскивая отвертку из отверстия вставьте вал с креплением пружины в короб. Убрав отвертку проверьте натяжение пружины потянув рукой за утяжелитель. Если натяжения не достаточно или наоборот слишком много, повторите операции первых трех пунктов