



1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- 1) Аккуратно распаковать изделие.
- 2) В профилях рамы просверлить монтажные отверстия (Рис.1). Кол-во отверстий можно определить по таблице №1. Первое и последнее монтажные отверстия находятся на расстоянии 100мм от внутренних угловых линий обеих сторон (Рис.2). Часть X должна быть равномерно распределена с оставшимся числом отверстий. Если имеется только одно монтажное отверстие на профиле длиной < 400 мм, его следует просверлить по середине профиля.

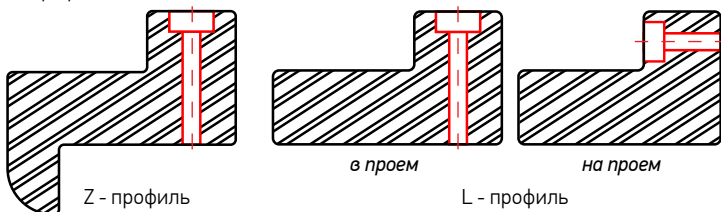


Рис.1

Длина профиля рамы	Кол-во отверстий, шт.
Ниже 400 мм	1
400мм-1200мм	2
1200мм-2000мм	3
2000мм-3000мм	4
Более 3000 мм	5

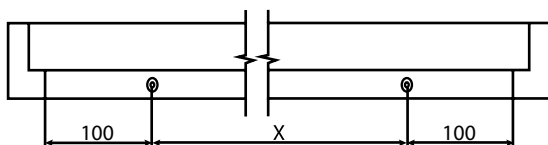


Рис.2

- 3) Собрать раму, используя соединители типа «ласточкин хвост» для соединения 3 или 4 сторон рамы (Рис.3)

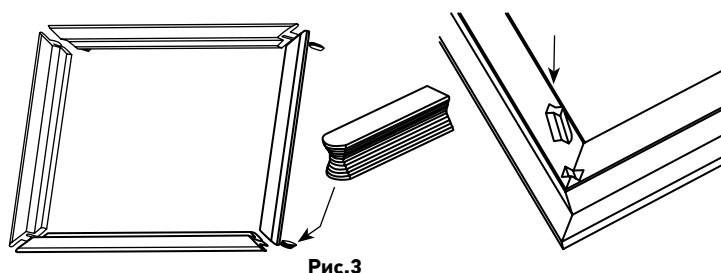


Рис.3

- 4) Если в раме используется Т-образный профиль, его нужно прикрутить к раме, как показано на (Рис.4). Если рама из 3 частей, то профиль прикручивается только к верхней раме.

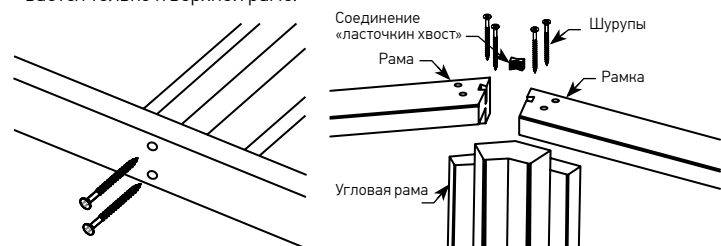


Рис.4

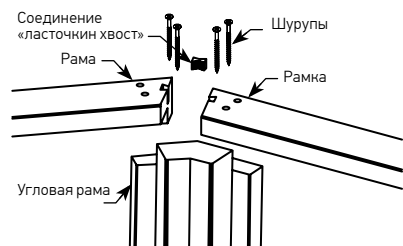


Рис.5

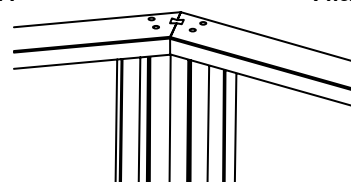


Рис.6

2 УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

- 1) Установить по уровню раму в (на) проем и произвести разметку отверстий на стене (откосе) (Рис.7-9).
- 2) Снимите раму, просверлите отверстия, вставьте в них дюбели и установив раму обратно, прикрутите ее саморезами.

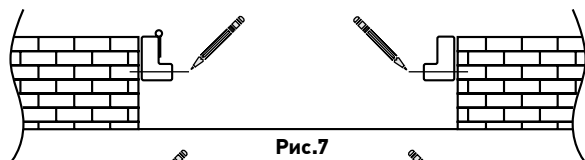


Рис.7

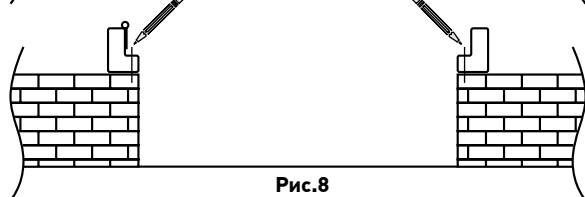


Рис.8

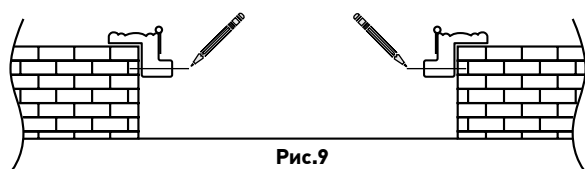


Рис.9

- 3) Если Т-образная рама не имеет нижнего профиля, то Т-профиль крепится внизу через уголок (Рис.10)

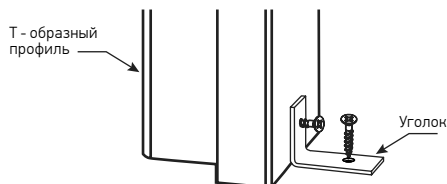


Рис.10

- 4) Вставить створки в петли рамы (Рис.11) и зафиксировать их штифтами (Рис.12)

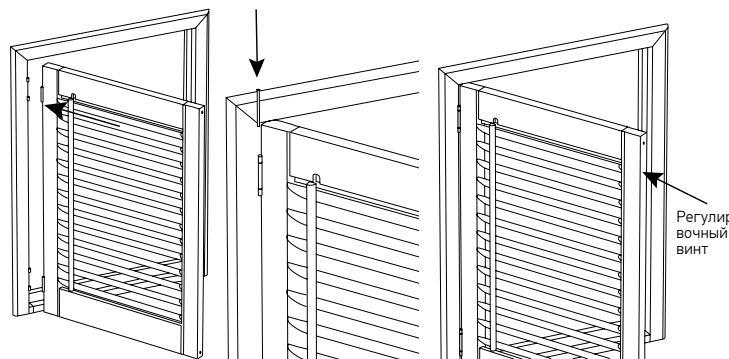


Рис.11



Рис.12




Рис.13

- 5) Проверить ставню на поворот секций и вращение ламелей. Если ламели после поворота не фиксируются, то необходимо немного подтянуть шурупы, находящиеся под заглушками в боковых профилях секций (Рис.13). Если секция закрывается не ровно, то проверьте уровнем правильность установки рамы. При необходимости устраните неровность с помощью подкладок.

3

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поворот ламелей осуществляется путем поднятия - опускания прута управления. Угол наклона фиксируется в любом положении.
- Открытие - закрытие секций осуществляется вручную.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70% для ламелей из МДФ и липы и во влажных помещениях для изделий из ПВХ.
- Необходимо избегать механического воздействия на полотно.
- Допускается сухая и влажная чистка изделия без использования агрессивной химии.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.