



1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расширенная интеллектуальная система шторного карниза FixLine обеспечивает: ручной запуск, радиоуправление, управление через мобильное приложение, управление по таймеру, управление интеллектуальными колонками и т.д.; протоколы интеллектуального управления: TuYa WiFi и др. Для получения подробной информации о работе системы обратитесь к настоящей инструкции по подключению к сети.


2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	FixLine 2.0 - 4
Соответствие для проёмов, м:	2,5-4,0
Минимальная ширина, м:	2,13
Габариты упаковки, м:	0,05*0,07*2,3


3

СХЕМА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО МОТОРИЗОВАННОГО ШТОРНОГО КАРНИЗА

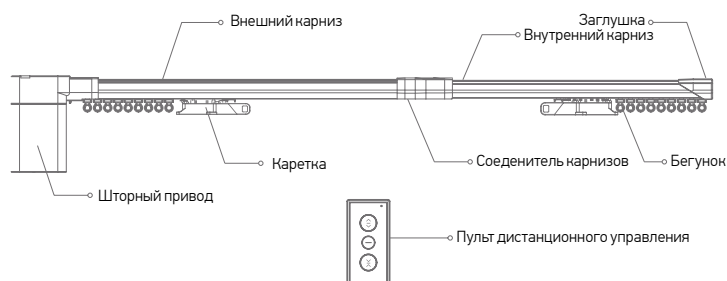

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

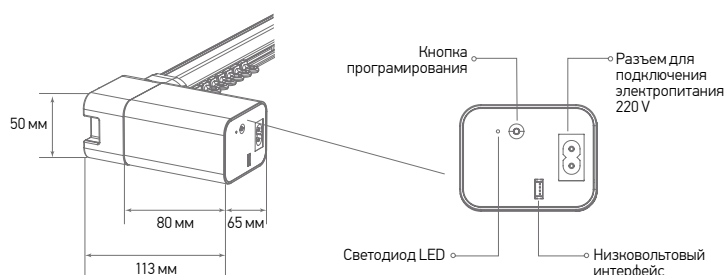


5

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ FIXLINE 101

Комплектуется настенным креплением, позволяющим объединять в единую рамку два пульта для управления двумя моторизованными шторными карнизами.

Технические данные на пульт дистанционного радиоуправления:

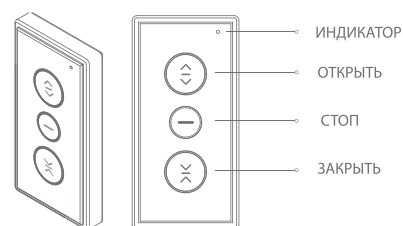

Радиочастота: 433,92 МГц **Батарея:** 3D тип CR2032

Дистанция в прямой видимости: 50 м


Использование для управления: 1/2 карнизами

Фиксация: настенный магнитный держатель

Размеры: 66 x 33 x 10 мм


6

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

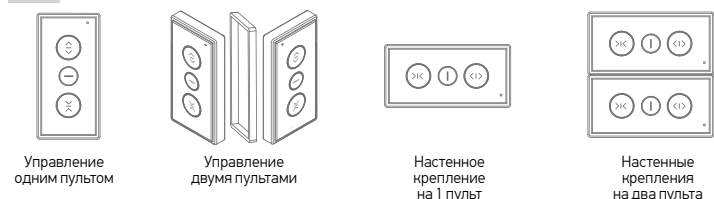


7

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПУЛЬТА НА СТЕНУ

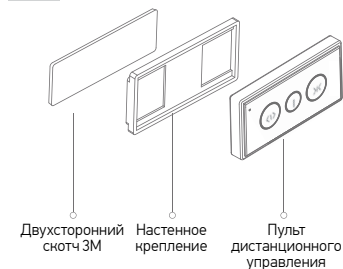

8


ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ

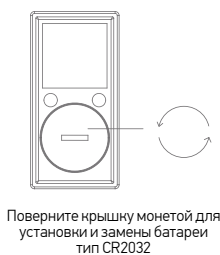

9

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ КАРНИЗА

1. Ослабьте винты соединителя карнизов вращая их против часовой стрелки, вытяните внутренний карниз на необходимую длину, затем окончательно надёжно зафиксируйте соединитель вращением винтов по часовой стрелке.



10

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ

2. Раздвиньте каретки в крайние конечные положения до упора и зафиксируйте вращением винтов по часовой стрелке.


11

УСТАНОВКА КАРНИЗА



Перед установкой карниза, предварительно смонтируйте на него потолочные кронштейны и измерьте расстояния между ними. Обратите внимание на то, что по одному кронштейну необходимо установить в начале и конце карниза и обязательно установить кронштейн в месте соединения внешнего и внутреннего карнизов, еще один кронштейн будет добавляться на каждый погонный метр карниза.

Надёжно установите пружинные потолочные кронштейны на потолок и зафиксируйте в них карниз. Для двухрядной установки карнизов необходима ниша не менее 220 мм. Вид ниши приведён ниже.

Схема разметки для установки кронштейнов

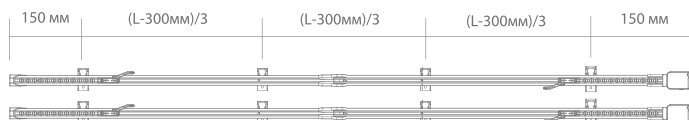

Регулировка натяжения корда

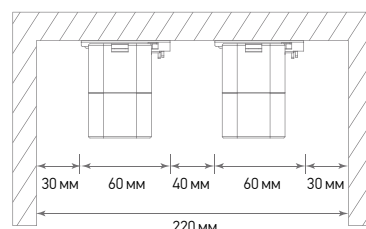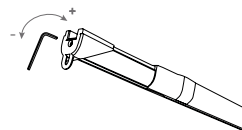


Если не настраиваются крайние конечные положения, нужно подтянуть корд, поворачивая ключ по часовой стрелке.

Размер ниши для двухрядной установки. Вид сбоку.



12 УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Вставьте паз двигателя в вал редуктора заглушки.

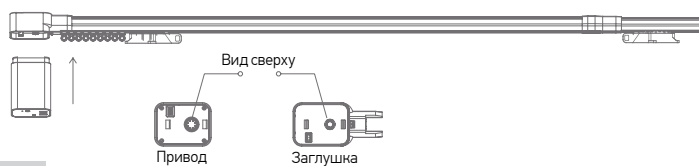

13 ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ

Нажмите на кнопку, снимите двигатель.



14 НАСТРОЙКА ПУЛЬТА

Пульт дистанционного управления был запрограммирован на привод для штор, обычно он уже настроен перед использованием. Конечные положения карниза самонастраиваемые.


15 НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ШТОРНЫЙ ПРИВОД



1. Нажмите SET коротко один раз и перейдите к следующему шагу (индикатор привода мигнет один раз, при этом функция программирования активирована в течение 10 секунд).
2. Коротко нажмите клавишу СТОП на пульте один раз, привод завибрирует один раз. Настройка успешно завершена.


18 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПРИВОДА

СПОСОБ 1



Нажмите 5 раз на кнопку SET, при этом 5 раз мигнет индикатор и завибрирует привод. Направление вращения - изменено.


СПОСОБ 2



- Одновременно нажмите клавиши ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ и отпустите их после того, как привод завибрирует. (Индикатор будет гореть постоянно некоторое время).
- Нажмите клавишу СТОП пока он погаснет. После этого снова нажмите клавишу ОТКРЫТЬ.
- Привод завибрирует один раз. Изменение направления движения выполнено успешно.

19 ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ (ПЕРЕХОД В ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ)

СПОСОБ 1




Продолжительно нажмите и удерживайте нажатой кнопку SET до окончания третьей вибрации привода. Отпустите её. Привод дважды завибрирует. Он приведён в заводское состояние. Полная очистка проведена.

СПОСОБ 2



- Одновременно нажмите клавиши ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ и отпустите их после того, как привод завибрирует. (Индикатор будет гореть постоянно некоторое время).
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу СТОП до вибрации привода. Отпустите клавишу, привод дважды завибрирует. Он приведён в заводское состояние. Полная очистка проведена.

16 ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- Нажмите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ на пульте дистанционного управления А, пока мотор не завибрирует один раз.
- Нажмите кнопку СТОП пульта А 8 раз.
- Нажмите кнопку закрыть на пульте А один раз, двигатель один раз завибрирует, что означает двигатель переходит в режим копирования кода.
- Далее нажмите кнопку СТОП на пульте В. Двигатель вибрирует один раз. Теперь пульт В также может управлять двигателем.

17 УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ РАНЕЕ НАСТРОЕННОГО ПУЛЬТА/ПУЛЬТОВ



- Одновременно нажмите клавиши ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ и отпустите их после того, как привод завибрирует. (Индикатор привода будет гореть постоянно некоторое время).
- Семь раз нажмите на клавишу СТОП, при каждом нажатии индикатор привода будет включаться и выключаться попеременно, а после 7-го нажатия индикатор погаснет.
- Коротко нажмите на клавишу ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ, привод завибрирует. Текущий пульт/все пульты - удалены из памяти.

20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ SMART LIFE

1. Скачайте и установите на смартфон Smart life.
2. Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем.
3. Подключите на смартфоне сеть Wi-Fi.
4. Перейдите в приложение и выберите в верхнем правом углу всплывающего меню пункт «Добавить устройство».
5. Далее в списке предлагаемых выключателей выберите «Выключатель карниза Wi-Fi».
6. Нажмите на приводе кнопку SET пока не загорится световой индикатор.
7. В меню найденных устройств появится новое устройство. Добавьте его, нажав кнопку справа.
8. После загрузки появится меню управления карнизом. Карниз успешно добавлен в приложение.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СУХИМ КОНТАКТАМ:

21 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ


Короткое нажатие клавиш: открыть, остановить, закрыть



1. Короткое замыкание контактов K1 + общий провод - шторы открываются/закрываются;
2. Повторное короткое замыкание контактов K1 + общий провод - шторы останавливаются;
3. Короткое замыкание контактов K2 + общий провод - шторы закрываются/открываются;
4. Повторное короткое замыкание контакта K2 + общий провод - шторы останавливаются;

22 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ

Длительное нажатие клавиш: открыть, остановить, закрыть

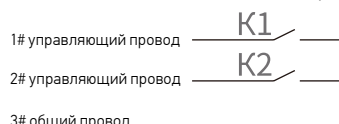



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ ШТОРНЫЙ КАРНИЗ (ВЕРСИЯ 2.00)

1. Длинное замыкание контактов K1 + общий провод - шторы открываются/закрываются;
2. Размыкание контактов K1 + общий провод - шторы останавливаются;
3. Длинное замыкание контактов K2 + общий провод - шторы закрываются/открываются;
4. Размыкание контакта K2 (контакт K1 разомкнут)- шторы останавливаются;

23 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ



В данном режиме каждое короткое замыкание контактов «K1» + «Общий» или «K2» + «Общий» будет соответствовать следующим командам пульта: «Открыть» – «Стоп» – «Заккрыть» – «Стоп». При последующих коротких замыканиях контактов цикл повторяется.

24 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ВАРИАНТ 1


Нажмите одновременно кнопки «ОТКРЫТЬ» и «СТОП», двигатель один раз завибрирует, и режим управления переключателя переключится на следующий режим. Заводской режим по умолчанию для двигателя — «Короткое нажатие клавиш».

ВАРИАНТ 2

Нажмите кнопку SET на моторе 7 раз, мотор один раз завибрирует, режим работы успешно переключен.

25 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО СУХИМ КОНТАКТАМ

1 и 2 — это управляющие провода (управляющие направлением вращения двигателя — открытие или закрытие), 3 — это общий провод.

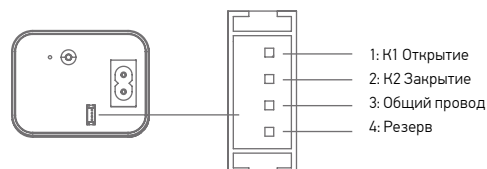

26 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Шторная система Мини смарт
Серия продукта	FixLine 2.0-4
Номинальное напряжение	100~230 В
Мощность привода	60 Вт
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Лин. скорость привода	10 см/с
Условия эксплуатации	-20 / + 55 градусов С
Макимальная влажность	0-95%
Крутящий момент (Нм)	1,2 Нм

27 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Данное изделие предназначено только для использования внутри тёплых отапливаемых помещений, не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе;
2. Обратите внимание на защиту от несанкционированного попадания влаги: не разбрызгивайте воду или другие жидкости на изделие;
3. Не размещайте изделие вблизи источника тепла;
4. При повреждении провода эксплуатация и использование изделия - ЗАПРЕЩЕНЫ;
5. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать привод! Если во время использования возникла какая-либо неисправность.