



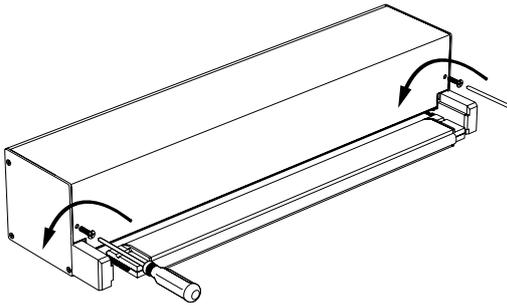

1

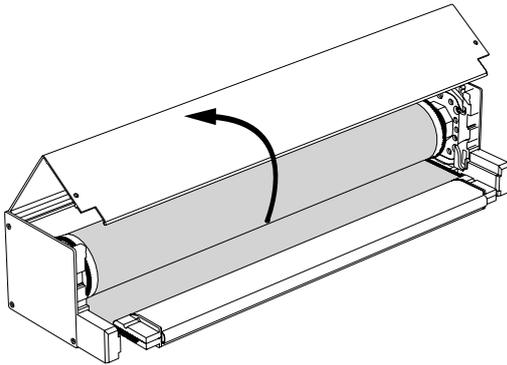


2




3

ZIP 100

ZIP 120

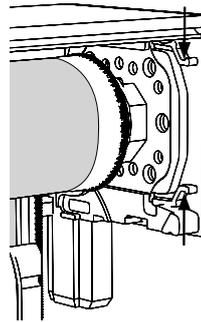


(Слева и справа)

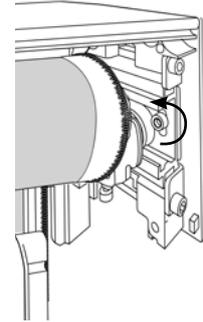


(Слева и справа)

4

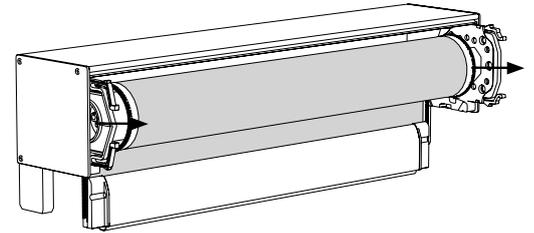


5

a

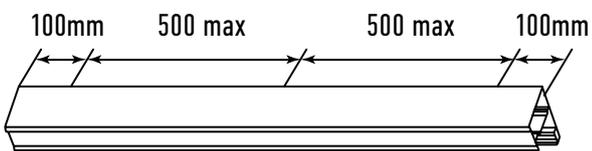


ZIP 100

b

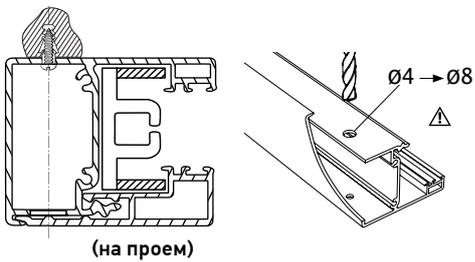


c

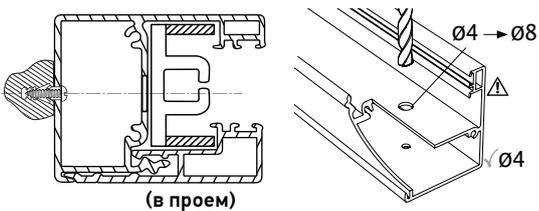


ZIP 120


d





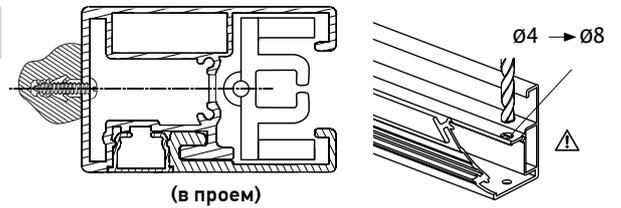


e

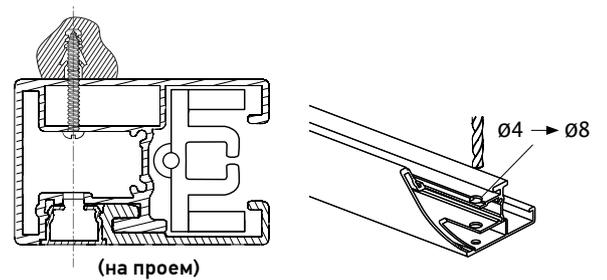


6

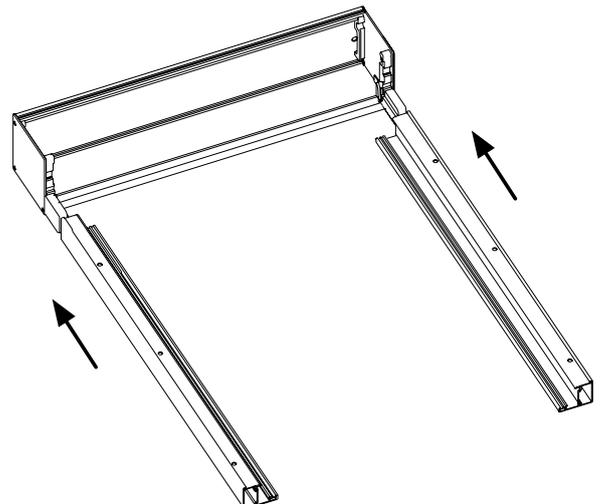


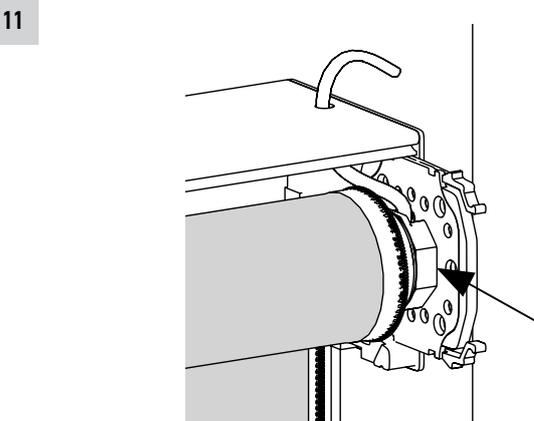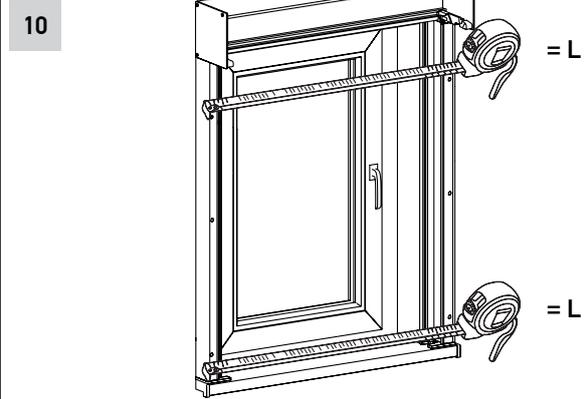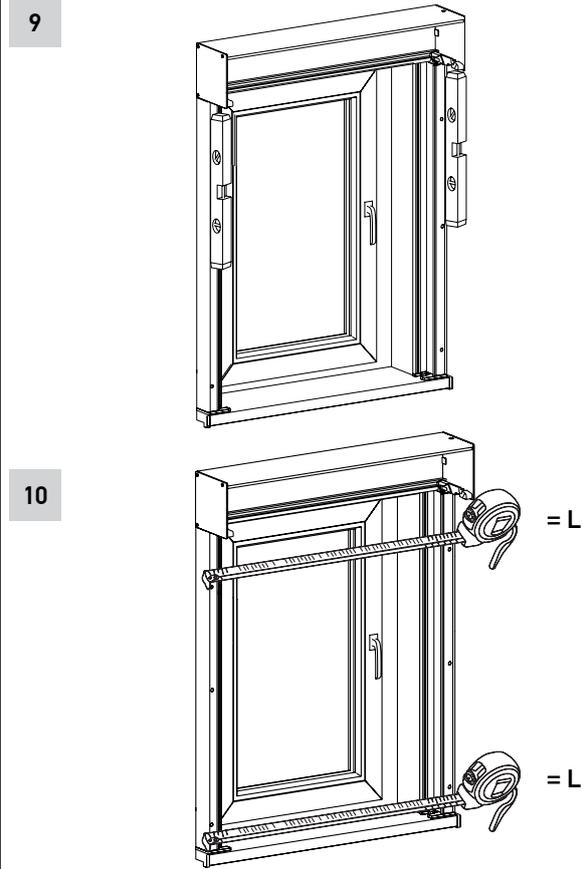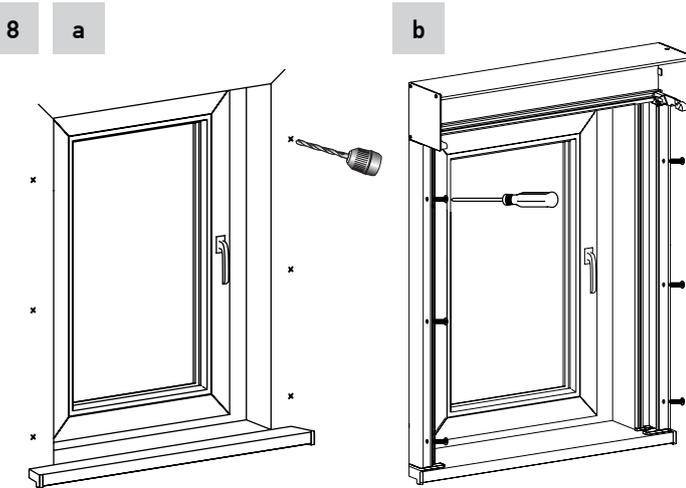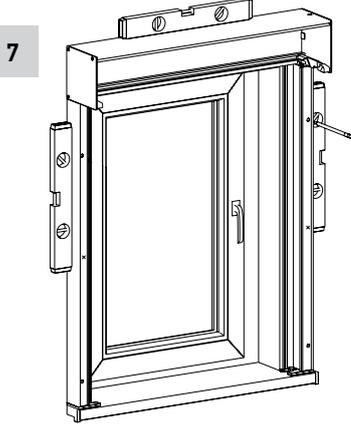


12 Опустить полностью полотно (труба видна)

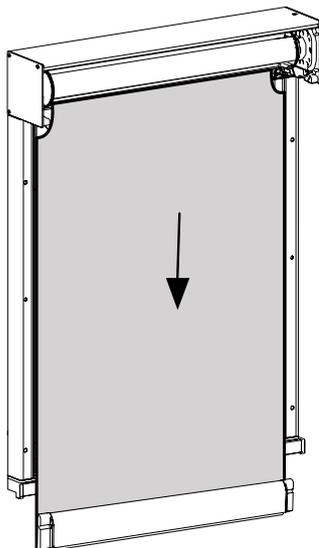

13 Выровнять полотно относительно направляющих

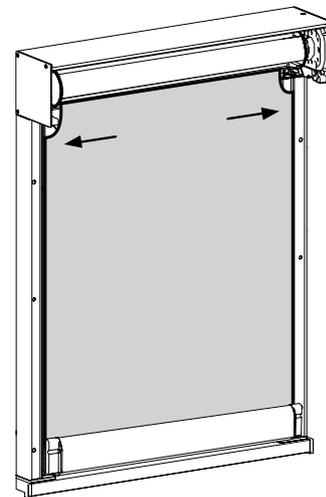


14 Поднять полотно вверх

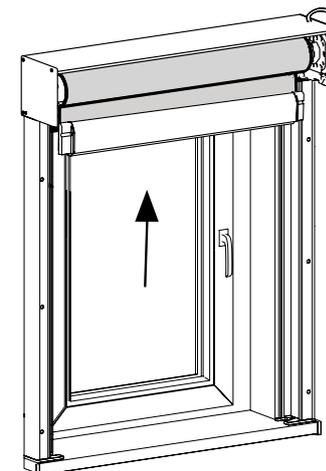




15

a

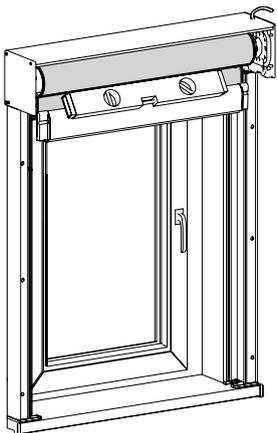


b

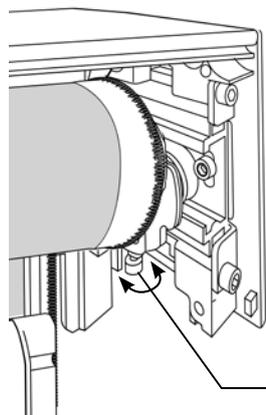


винт регулировочный для ZIP 120 (слева и справа)

ZIP 120

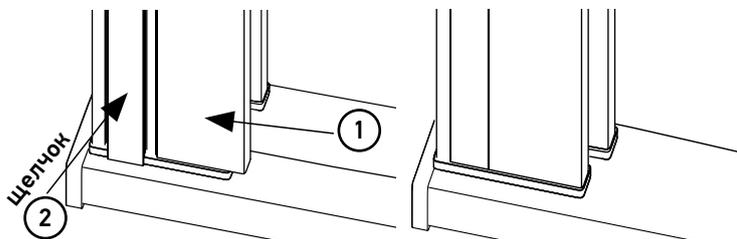


2

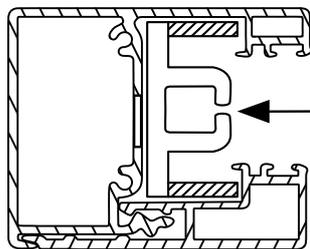


После установки направляющих рекомендуется смазать вставки направляющих силиконовой смазкой по всей длине направляющих, для более плавной работы системы.

18

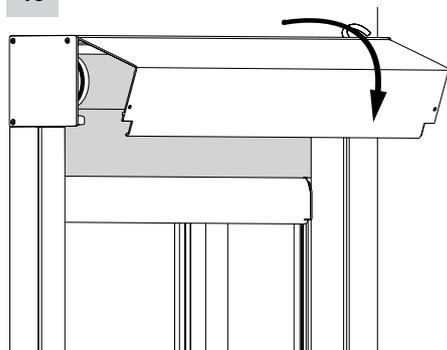


16

a

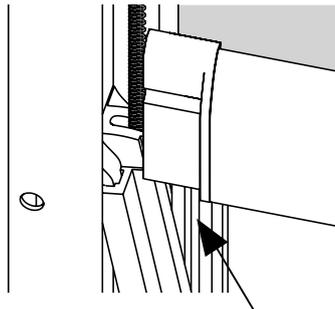


b

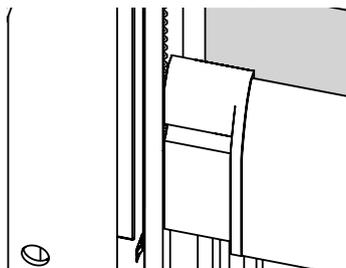


17

ZIP 100

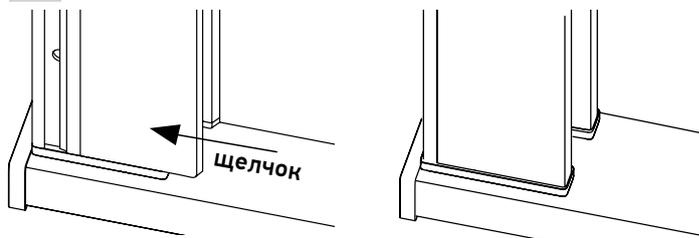

19

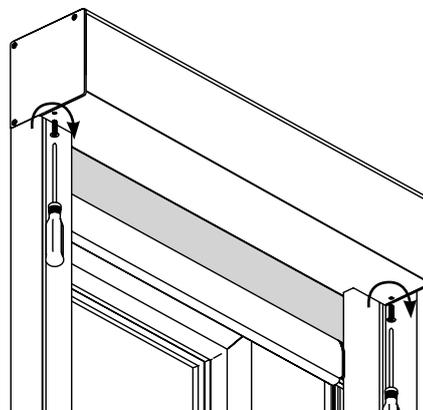

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления, крэнка, пружины или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться при температуре воздуха не ниже +5°C.
- Рекомендуется поднять полотно при усилении ветра свыше 6 баллов по шкале Бофорта (свыше 13,8 м/с).
- Поднимать полотно только в чистом сухом виде.
- Допускается сухая и влажная чистка полотна ткани без использования абразивов и агрессивной химии.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Допускается оставлять полотно в опущенном состоянии без движения на зимний период.