






## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

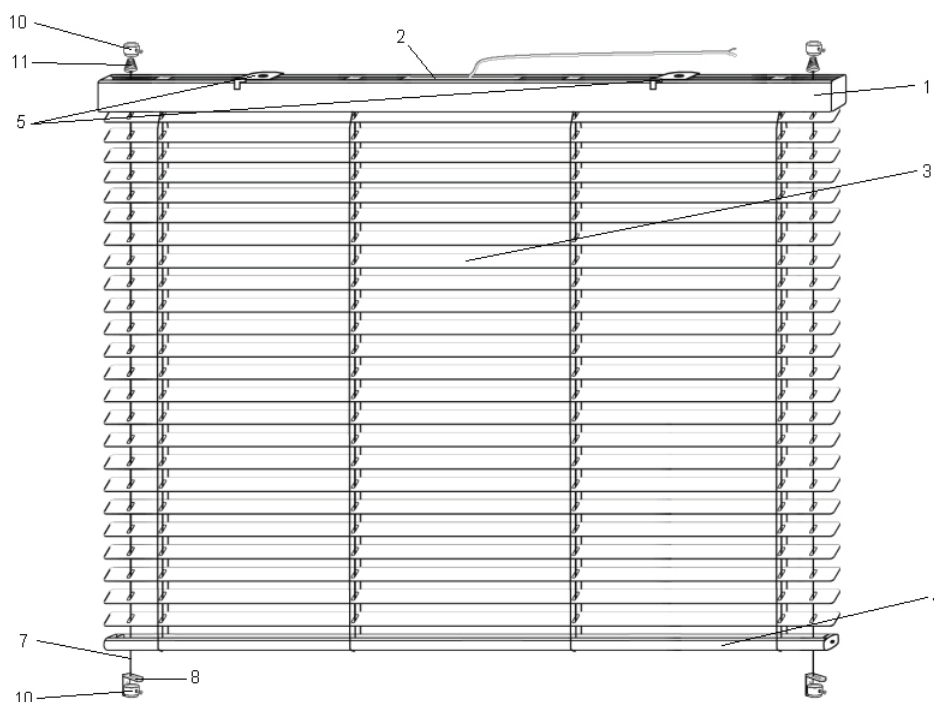

1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие и разрезать веревку.
2. Установка на раму окна, стену, перегородку, проем или потолок при помощи универсальных кронштейнов без троса.
  - 2.1. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (5). Кронштейны не должны располагаться в местах установки привода (2) и механических узлов карниза (1). Если крепление осуществляется к потолку, кирпичной или бетонной стене, то необходимо использовать дюбели (не входят в комплект поставки).  
ВНИМАНИЕ! Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.
  - 2.2. Разметить предполагаемое место прокладки провода.
  - 2.3. Просверлить отверстия и при необходимости вставить дюбели.
  - 2.4. Прикрутить кронштейны шурупами (не входят в комплект поставки).
  - 2.5. Вставить верхний карниз в кронштейны и повернуть все защелки (6) до упора влево. 2.6. Произвести монтаж устройств управления и подключить изделие согласно схеме:

### а) Проводное управление

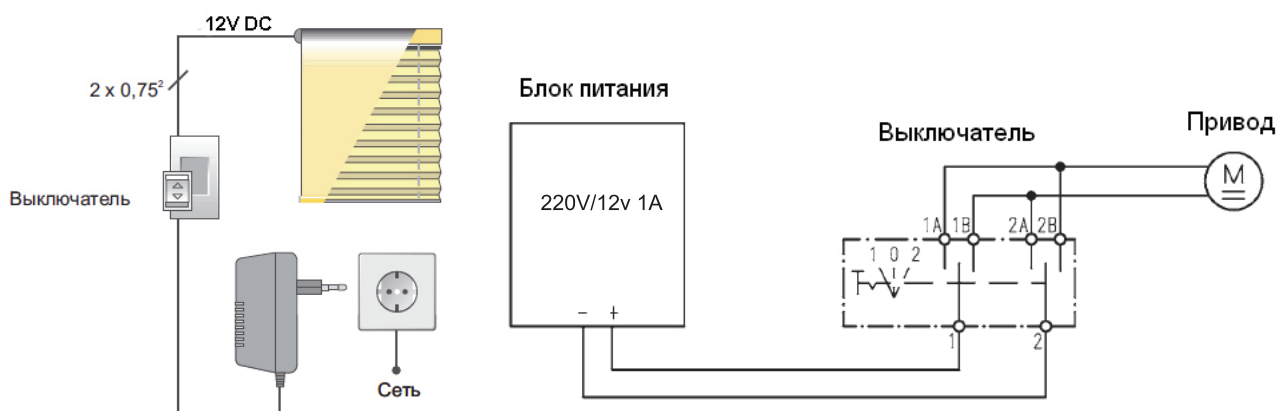

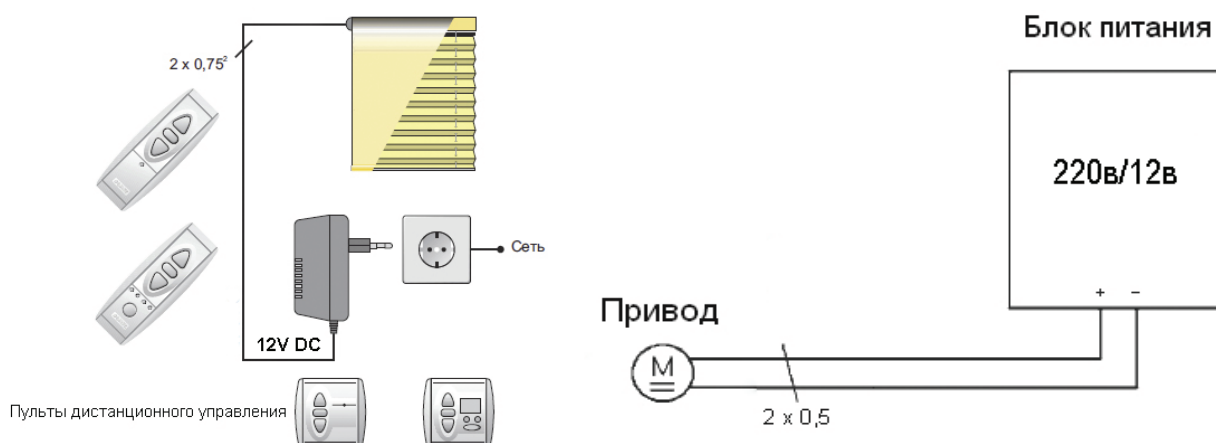
**б) Радиоуправление**


2.7. Проверить работоспособность изделия путем опускания, поднятия, открытия и закрытия полотна.

2.8. Установить валанс, для алюминия – две алюминиевые полосы (если есть) на верхний карниз при помощи пластиковых держателей валанса, для дерева и бамбука – деревянный, бамбуковый валанс при помощи застёжки.

2.9.1 Если валанс крепится к верхнему карнизу при помощи застёжки. Сначала предварительно обезжирить поверхность валанса в местах крепления застёжек. Затем снять защитную пленку с одной стороны застёжки и приклеить к валансу. Крайние застёжки устанавливаются на 10 см. от края валанса, последующие застёжки устанавливаются каждые 0,5 м. Затем необходимо обезжирить поверхность карниза, снять защитную пленку с другой стороны застёжки, и приклеить к верхнему карнизу, прижав его на несколько секунд.

2.9.2 Если валанс крепится к верхнему карнизу при помощи пластикового держателя валанса. Сначала необходимо закрепить держатели по краям валанса. Если держателей больше двух, то распределить остальные равномерно по длине валанса. Затем закрепить валанс на верхнем карнизе.

**3. Установка изделий с боковой фиксацией.**

3.1. Выполнить п.п.2.1-2.3.

3.2. Закрепить верхний конец троса (7) во втулке (10) при помощи винта. Продеть трос сквозь пружину (9) как показано на рисунке.

3.3. Продеть свободный конец троса сквозь круглое отверстие в верхнем карнизе (1), собранное полотно (3) и нижний карниз (4).

3.4. Повторить п.п.3.2 и 3.3. с другим тросом.

3.5. Выполнить п.2.4.

3.6. Замерить расстояние между центрами круглых отверстий в нижнем карнизе. На этом расстоянии внизу, на уровне нижнего карниза, прикрутить два пластиковых Г-образных кронштейна (8).

3.7. Продеть трос через Г-образный кронштейн. Надеть втулку (10) на этот конец троса, натянуть его и закрутить винт. Отрезать торчащий конец троса. Прodelать эту операцию со вторым тросом.

**4. Установка изделий на раму окна при помощи кронштейнов для окон ПВХ.**

4.1. Сверление рамы не требуется. К верхним кронштейнам ПВХ (11) прикрутить винтами универсальные кронштейны (5).

4.2. При помощи шестигранного ключа закрепить верхние (11) и нижние (12) кронштейны ПВХ на раме окна.

4.3. Выполнить п.п.2.2., 2.4., 2.5. и 3.2.-3.4.

4.4. Вставить пластиковую втулку (13) в паз нижнего кронштейна (12), продеть сквозь нее трос (7). Закрутить винт во втулке, натянув трос. Отрезать оставшийся конец троса. Прodelать эту операцию со вторым тросом.

4.5. Выполнить п.2.6.



## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 25 ММ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ДЕРЕВА И БАМБУКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подъем и опускание полотна, поворот ламелей осуществляется кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выключателя (пульта).  
Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне кнопкой «СТОП»
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Необходимо избегать механического воздействия на полотно, т.к. ламели легко деформируются.
- Допускается чистка полотна влажной тряпкой, а карнизов – только сухой.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом