

## Инструкция по установке прута в модели P1086/P1082

1. Установить кронштейны на нужной ширине друг от друга согласно ширине изделия (рекомендации по установке кронштейнов содержатся в основной инструкции по установке штор плиссе).
2. В сложенном виде изделия вставить прут и закрепить на нем со смещением от торца стопорное кольцо. Прут не должен выходить за габарит профиля (рис. 2)! В противном случае, сместить в торец (рис. 3).



Рис. 1

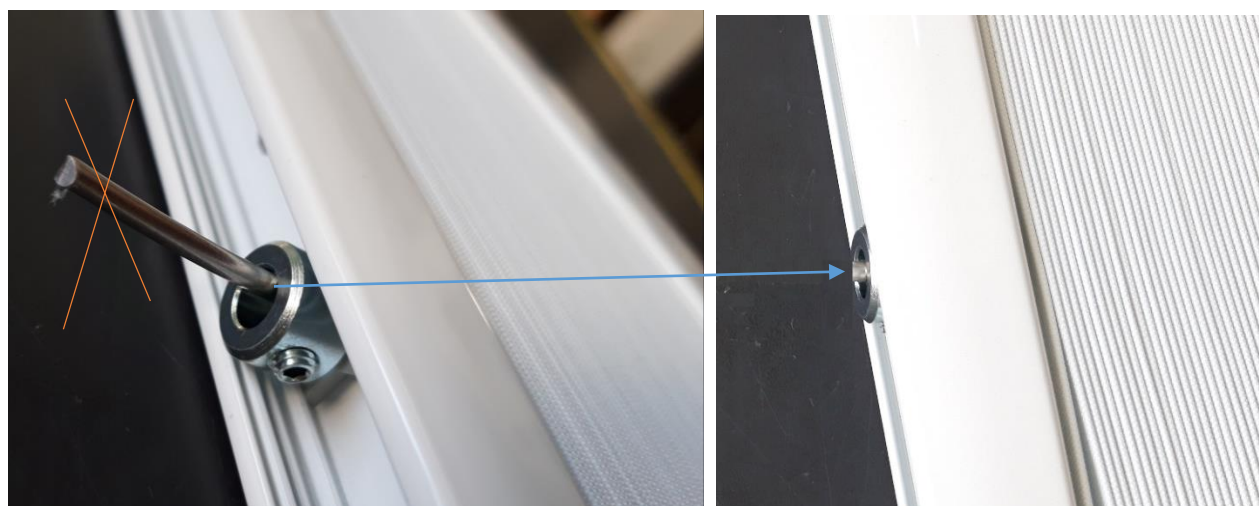


Рис. 2-3

3. Зафиксировать стопорное кольцо, ввинчивая шестигранный внутренний винт кольца так, чтобы кольцо было внутри профиля и максимально прижималось к отверстию (винт в кольце показан на рис. 2).
4. Установить один профиль изделия, со стороны которого проделаны операции 2-3, в кронштейны.

5. Аккуратно раскрывая веер ткани изделия, одновременно отпуская прут для повторения изгиба по линии раскрытия отверстий. Если изгиб не повторяет контур отверстий, можно подогнуть прут для этого (редко необходимо) (рис. 4).



6. После достижения формы изделия с распределением прута внутри, зафиксировать второй профиль изделия в кронштейнах.

7. Закрепить стопорное кольцо на пруте так, чтобы кольцо было внутри профиля и максимально прижималось к отверстию (винт в кольце показан на **рис. 2**).

8. Отрезать остаток прута так, чтобы прут не выходил за край профиля изделия (**рис. 3**).