

Рулонные шторы MGS-зебра

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

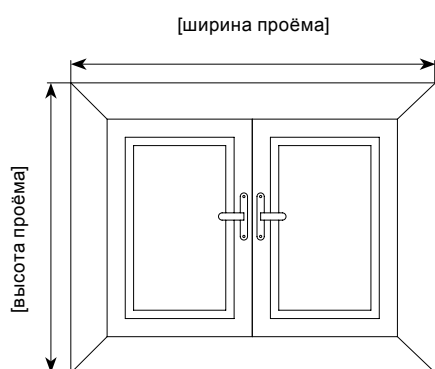


Рис.1. Замер при установке на и в проем

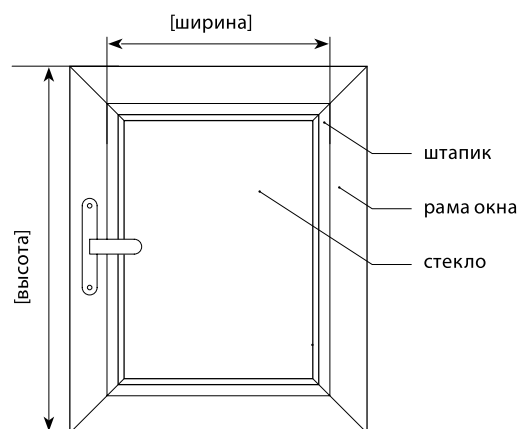


Рис.2. Замер для установки на раму окна штор LUX

1.1. Если установка **на проем** (рис.1), то рекомендуемый расчет следующий для всех типов штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 15 см

Тип указания размеров: по готовому изделию / по ткани

1.2. Если установка **в проем** (рис.1), то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет для штор MGS-зебра:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] – 1 см

Тип указания размеров: по готовому изделию

1.3. Если установка шторы происходит на раму окна, то стандартный замер осуществляется по высоте рамы окна и по ширине штапика (рис.2). Рекомендуемое минимальное расстояние от основания ручки до ткани 1 см. Здесь размеры рекомендуется указывать по ткани.

1.4. Сверить полученные размеры с таблицей.

Ограничения размеров готового изделия:

Тип жалюзи	Ширина, м		Высота макс., м	Макс. площадь, м ²	Высота управления, м	
	Мин.	Макс.			Мин.	Макс.
MGS-зебра	0.35	2.00	3.00	6.00	-	Не огр.
MGS-зебра с коробом***	0.35	2.00	2.20	-	-	

* Максимальная высота для ткани СКРИН 2,5м.

** Снятые размеры необходимо согласовать с менеджером.

***При выборе опции «Короб» для MGS-зебра следует учитывать, что изделия с коробом рекомендуется устанавливать в проем/на потолок, так как в связи с особенностью конструкции при установке на стену короб не будет закрывать механизмы, трубу и ткань.

2. Выбрать ткань.

3. Для MGS-зебра указать тип установки (в проем или на проем).